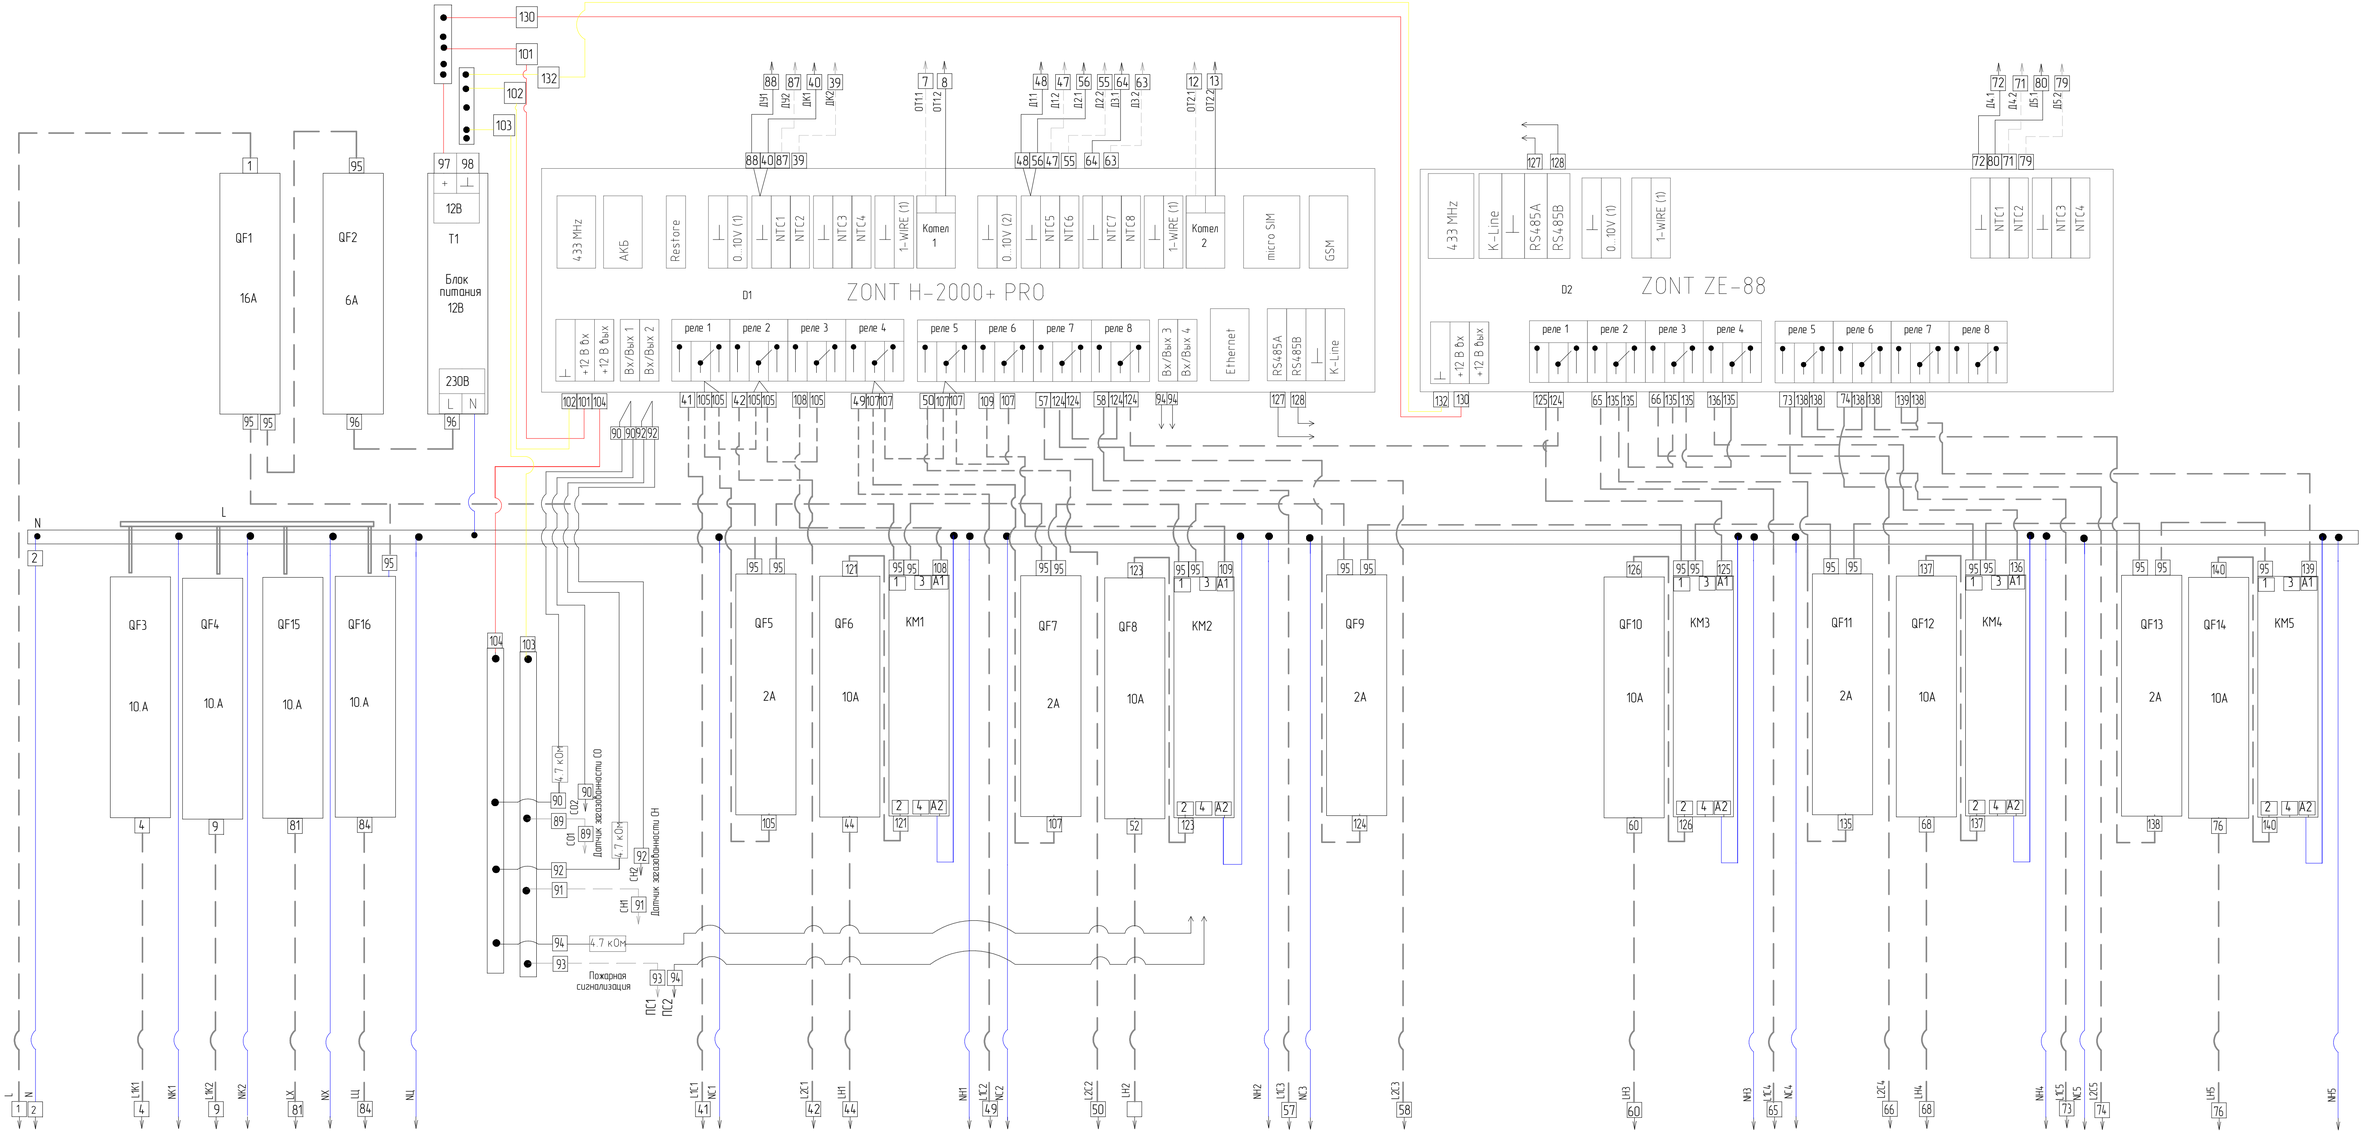

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
L	N	PE	L1К1	NК1	PEК1	ОТ1.1	ОТ1.2	L1К2	NК2	PEК2	ОТ2.1	ОТ2.2	ДК1	ДК2	L1С1	L2С1	NС1	LН1	NН1	PEН1	Д1.1	Д1.2	L1С2	L2С2	NС2	LН2	NН2	PEН2	Д2.1	Д2.2	L1С3	L2С3	NС3	LН3	NН3	PEН3	Д3.1	Д3.2	L1С4	L2С4	NС4	LН4	NН4	PEН4	Д4.1	Д4.2	L1С5	L2С5	NС5	LН5	NН5	PEН5	Д5.1	Д5.2	LX	NX	PEX	LЦ	NЦ	PEЦ	Д1	Д2	CO1	CO2	CH1	CH2	ПС1	ПС2
Питание			Питание			Управление		Питание			Управление		Датчик температуры каскада		Смеситель 1			Насос1			Датчик температуры		Смеситель 2			Насос2			Датчик температуры		Смеситель 3			Насос2			Датчик температуры		Смеситель 4			Насос4			Датчик температуры		Смеситель 5			Насос5			Датчик температуры					Рециркуляция ГВС 220В			Датчик Т уличный		Датчик CO		Датчик CH		Пожарная сигнализация	
ВВОД 220В			Котел 1					Котел 2							Сетевой контур 1								Сетевой контур 2								Сетевой контур 3								Сетевой контур 4								Сетевой контур 5									Установка ХВО 220В														

Согласовано

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Описание проводов

Провод монтажный белого цвета 0.5 мм²
Провод монтажный черного цвета 0.5 мм²
Провод монтажный красного цвета 0.5 мм²
Провод монтажный желтого цвета 0.5 мм²
Провод монтажный белого цвета 1.5 мм²
Провод монтажный голубого цвета 1.5 мм²
Провод монтажный желто-зеленого цвета 1.5 мм²

Примечания

Настоящая схема предусматривает подключение системы отопления с 2-мя отопительными котлами, и прямым либо пятью смесительными контурами отопления.
Для программирования контроллера доступны следующие файлы настроек:
"Настройки ZONT 2 котла прямой контур"
"Настройки ZONT 2 котла и 5 смесительных контуров"

						СУ1С.10.00033	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Шкаф управления 02010080	
Разраб		Сластникова				Электрооборудование	Стадия: ТП; Лист; Листов
Пров							
Т.контр							
Н.контр						Монтажная схема	
Утв		Орехов					

Копировал

Формат А3